



Innovation Made Better™

## Instruction Manual SL-1522

THANK YOU FOR PURCHASING THE SL-1522 LED WORK LIGHT.  
SAVE THESE INSTRUCTIONS.

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR WORK LIGHT.



### WARNINGS

#### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNING: READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY  
SAVE THESE INSTRUCTIONS**

**WARNING: When using outdoor lights, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, and personal injury, including the following:**

- Not intended for use in wet areas.
- DO NOT use with extension cord near water or where water may accumulate.
- Keep plugs and receptacles dry.
- For use only on GFCI protected circuits.
- Use only three-wire outdoor extension cords 16 AWG or larger that have three-prong grounding plug and receptacles that accept the appliance's plug.
- DO NOT use this work light with a 2 wire extension cord
- Use only three-wire extension cords rated for outdoor use, such as an extension cord of cord type SEW, SEOW, SEEOW, SEOOW, SOW, SOOW, STW, STW, STOW, STOW, STOOW, SJEOW, SJEOW, SJW, SJW, SJOW, SJOOW, SJTOW, SJTOW, OR SJTOOW.


**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

### SAFETY INSTRUCTIONS

**INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, (EXPOSURE TO EXCESSIVE UV RADIATION,) OR INJURY TO PERSONS**

**WARNING: To reduce the risk of FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS:**


- Lighted lamp may become hot!
- Light can be used indoor and outdoor.
- Check that the sealed push button switch is in the off position before plugging in the work light
- Connect light to 120Volt, 60 Hz power source only.
- Do not touch hot lens, or enclosure.
- Do not remain in light if skin feels warm.
- Do not look directly at lighted lamp, or direct the light at other persons.

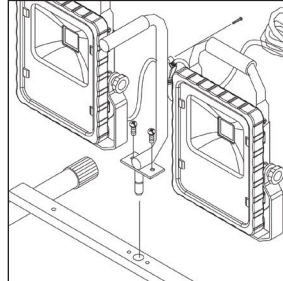

#### INSTALLING THE CARRY HANDLE

- Using a #2 Phillips Screwdriver and the 2 included short screws, attach the Carry Handle to the Light Stand.


**CAUTION: Hand-tighten only. Do not overtighten or use an electric or battery-powered Drill Driver. Doing so may cause damage to the unit or the screws.**

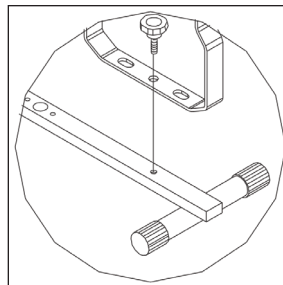

#### INSTALLING THE LIGHT HEADS

- Align the center hole in the bracket of each of the Light Heads with the corresponding hole in the Light Stand.
- Using the included thumb screws, tighten until finger tight. Do this for both Light Heads.

**CAUTION: Do not use any tools to tighten the thumb screw. Finger tight is all that is required. Overtightening may cause damage to the unit.**

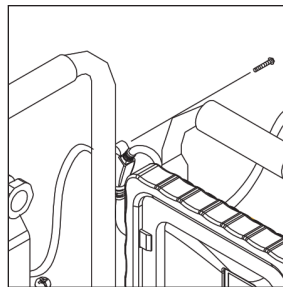

#### INSTALLING THE "Y" SPLITTER

- Using a #2 Phillips Screwdriver and the included long screw, attach the "Y" Splitter on the Power Cord to the back of the Carry Handle.

**CAUTION: Hand-tighten only. Do not overtighten or use an electric or battery-powered Drill Driver. Doing so may cause damage to the unit or the screw.**

- Keep lamp away from flammable materials.

### ASSEMBLY - PLEASE REFER TO THE ILLUSTRATIONS

#### SETTING UP THE WORK LIGHT

##### OPENING THE TRIPOD LEG SET

- Fully unfold the Tripod Leg Set and slide the Center Collar down until it locks into place.

**WARNING: Do NOT attempt to use the Tripod Leg Set unless the legs are fully extended and locked into place. This is the ONLY position that the leg set can be used in.**

##### CLOSING THE TRIPOD LEG SET

- Press the RED Release Button on the side of the Center Collar and then raise the Center Collar up until the Tripod Leg Set is fully retracted.

##### ADJUSTING THE COLUMN SECTIONS

- The tripod has two adjustable sections of the column that can be used to customize the working height of the Work Light. Each section is locked into place by means of a Cam Lock Lever. To adjust the height of either section, release the Cam Lock Lever for that section, extend the column to the desired length and the re-lock the Cam Lock Lever.

##### REMOVING THE CONVERTIBLE LIGHT HEAD FROM THE TRIPOD

- The SL-1522 is designed so that the entire Light Head can be removed from the tripod. To remove the Light Head, grasp the Padded Light Handle with one hand, squeeze together the Light Head Release Clip Tabs and pull up on the Padded Light Handle.

##### INSTALLING THE CONVERTIBLE LIGHT HEAD ON TO THE TRIPOD

**CAUTION: Before installing the Light Head on to the Tripod, be certain that the Leg Set is fully extended and locked in place and that both of the two column Cam Lock Levers are securely locked.**

- To install the Light Head on to the Tripod, simply line up the Locking Alignment Pin on the bottom of the Light Head Stand with the hole in the top of the Tripod Column. Then simply press down until the Light Head locks into place. Be certain that the Light Head is locked into the Tripod Column before letting go of the Light Head.

## OPERATION

The SL-1522 has a two sealed push button switches. One located on the back of each of the two light heads. This provides for independent use of each of the lights.

### TURNING THE LIGHT ON:

Press and release one or both of the push button switches.

### TURNING THE LIGHT OFF:

Press and release the push button switch for the light that is to be turned off.

## WARRANTY

### YEAR WARRANTY

Bayco Products, Inc. warrants this product to be free from defects in workmanship and materials to the original purchaser for 1 year from the date of purchase, and includes the LEDs, housing, lenses, electronics, switches, rechargeable batteries and chargers. Bulbs (other than LEDs) are covered for 90 days from the date of purchase.

We will repair or replace this product should we determine it to be defective. This is the only warranty, expressed or implied, including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

For a complete copy of the warranty, go to [www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties](http://www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties). Retain your receipt for proof of purchase.

# MODE D'EMPLOI SL-1522

MERCI D'AVOIR ACHETÉ LA LAMPE DE TRAVAIL DEL SL-1522

VEUILLEZ CONSERVER CES DIRECTIVES

VEUILLEZ LIRE CES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER VOTRE LAMPE DE TRAVAIL.

## AVERTISSEMENTS

### DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT : LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES DIRECTIVES

VEUILLEZ CONSERVER CES DIRECTIVES

**AVERTISSEMENT : Lorsque vous utilisez des lampes d'extérieur, des mesures de sécurité de base doivent être prises afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique, et blessure corporelle, notamment les suivantes :**

- Non conçues pour être utilisées dans des endroits humides.
- NE PAS utiliser avec une rallonge électrique près de l'eau ou des endroits où l'eau peut s'accumuler.
- Veuillez garder les fiches électriques et les prises au sec.
- Utilisation seulement sur des circuits protégés DDFT (disjoncteur de fuite à la terre).
- Utiliser uniquement des rallonges électriques d'extérieur à trois fils (conducteurs) de 16 AWG ou plus qui contiennent une prise de mise à la terre avec une fiche à 3 broches et des prises qui acceptent la fiche d'alimentation de ce produit.
- NE PAS utiliser cette lampe de travail avec une rallonge électrique à 2 fils (conducteurs).
- Utiliser seulement des rallonges électriques à trois fils pour utilisation à l'extérieur, telles qu'une rallonge électrique de type SEW, SEOW, SEEOW, SEOOW, SOW, SOOW, STW, STOW, STOW, STOOW, SJEW, SJEOW, SJW, SJW, SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW, OR SJTOOW.

### CONSERVER CES DIRECTIVES

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**DIRECTIVES CONCERNANT LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE, (EXPOSITION EXCESSIVE AU RAYONNEMENT UV,) OU DE BLESSURES AUX PERSONNES**

**AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques D'INCENDIE, CHOC ÉLECTRIQUE OU BLESSURES AUX PERSONNES :**

- La lampe allumée peut devenir chaude!
- La lampe peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur.
- S'assurer que l'interrupteur à bouton-poussoir est en mode arrêt avant de brancher la lampe de travail.
- Brancher la lampe à une source d'alimentation de 120 Volts/60 Hz uniquement.
- Ne pas toucher les lentilles chaudes, ou boîtier.
- NE pas rester dans la lumière si la peau devient chaude.
- Ne pas regarder directement à la lampe allumée, ou diriger la lampe sur d'autres personnes.
- Tenir la lampe éloignée des matières inflammables.

## ASSEMBLAGE – VEUILLEZ CONSULTER LES ILLUSTRATIONS

### INSTALLER LA POIGNÉE

- En utilisant le tournevis Phillips #2 et les 2 vis courtes comprises dans l'ensemble, attacher la poignée de transport au pied de projecteur.

**ATTENTION : Serrer à la main uniquement. Ne pas trop serrer ou utiliser une perceuse électrique ou une perceuse/visseuse. Si vous le faites, vous risquez de causer des dommages à l'appareil ou aux vis.**

### INSTALLER LES TÊTES DE LA LAMPE

- Aligner le trou central dans le support de chaque tête de lampe avec le trou correspondant dans le pied de projecteur.
- En utilisant les vis de serrage comprises dans l'ensemble, bien serrer avec les mains. Faire ce procédé avec les deux têtes de la lampe.

**ATTENTION : Ne pas utiliser d'outils pour serrer les vis de serrage. Le serrage avec les mains est tout ce qu'il est requis. Trop serrer peut causer des dommages à l'appareil.**

### INSTALLER LE DIVISEUR «Y»

- En utilisant le tournevis Phillips #2 et la vis longue comprise dans l'ensemble, attacher le diviseur «Y» sur le cordon d'alimentation à l'arrière de la poignée de transport.

**ATTENTION : Serrer à la main uniquement. Ne pas trop serrer ou utiliser une perceuse électrique ou une perceuse/visseuse. Si vous le faites, vous risquez de causer des dommages à l'appareil ou aux vis.**

## METTRE EN PLACE LA LAMPE DE TRAVAIL

### OUVRIER L'ENSEMBLE DE BRANCHES DE TRÉPIED

- Déplier complètement l'ensemble de branches de trépied et glisser le centre du col vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche et se verrouille.

**ATTENTION: Ne PAS essayer d'utiliser le trépied sans que les branches soient totalement déployées et verrouillées. Ceci est la SEULE position dans laquelle l'ensemble de branches doit être utilisé.**

### FERMER L'ENSEMBLE DE BRANCHES DE TRÉPIED

- Appuyer sur le bouton ROUGE de déverrouillage sur le côté du centre du col et puis soulever vers le haut le centre du col jusqu'à ce que l'ensemble de branches de trépied soit complètement rentré.

### AJUSTER LES TRONÇONS DE COLONNE

- Le trépied contient deux tronçons de colonne ajustables qui peuvent être utilisés pour personnaliser la hauteur de la lampe de travail. Chaque section est verrouillée par un levier de blocage par came. Pour ajuster la hauteur de chaque tronçon, relâcher le levier de blocage par came pour cette section, étirer le tronçon de colonne à la hauteur désirée et verrouiller de nouveau le levier de blocage.

### ENLEVER LA TÊTE DE LAMPE CONVERTIBLE DU TRÉPIED

- La lampe SL-1522 est conçue pour que la tête de la lampe puisse être retirée du trépied. Pour retirer la tête de la lampe, saisir la poignée rembourrée de la lampe avec une main, presser ensemble l'attache de relâchement de la tête de la lampe tout en soulevant sur la poignée rembourrée de la lampe.

### INSTALLER LA TÊTE DE LAMPE CONVERTIBLE SUR LE TRÉPIED

**ATTENTION : Avant d'installer la tête de lampe sur le trépied, assurez-vous que l'ensemble de branches soit bien étiré et verrouillé et que les deux leviers de verrouillage par came soient correctement verrouillés.**

- Pour installer la tête de la lampe sur le trépied, aligner simplement la goupille d'alignement pour verrouillage sur le bas du support de la tête de lampe avec le trou au-dessus de la colonne du trépied. Puis simplement appuyer jusqu'à ce que la tête de la lampe s'enclenche. Assurez-vous que la tête de la lampe soit verrouillée dans la colonne du trépied avant de relâcher la tête de la lampe.

## FONCTIONNEMENT

La lampe SL-1522 possède deux interrupteurs à bouton-poussoir scellés. Ils sont situés à l'arrière de chacune des têtes de la lampe. Ceci permet une utilisation indépendante de chacune des lampes.

### ALLUMER LA LAMPE :

Appuyer et relâcher un ou les deux interrupteurs à bouton-poussoir.

### ÉTEINDRE LA LAMPE :

Appuyer et relâcher le bouton-poussoir de la lampe qui doit être éteinte.

## GARANTIE

### GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Bayco Products, Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication à l'acheteur original pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat, et inclut les DEL, les boîtiers, les lentilles, les électroniques, les interrupteurs, les batteries rechargeables et les chargeurs. Les ampoules (autres que les DEL) sont couvertes pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat.

Ce produit sera réparé ou remplacé si nous déterminons qu'il est défectueux. Ceci est la seule garantie explicite ou implicite, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Pour une copie détaillée de la garantie, vous rendre sur le site [www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties](http://www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties). Gardez ce reçu comme preuve d'achat.



# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## SL-1522

GRACIAS POR LA COMPRA DE LA LÁMPARA DE TRABAJO SL-1522 LED.  
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.  
POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU LÁMPARA DE TRABAJO.

### ADVERTENCIAS

#### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA: LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES  
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA: Al utilizar luces al aire libre, las precauciones básicas de seguridad siempre deben ser seguidas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales, incluyendo las siguientes:

- No está diseñado para su uso en zonas húmedas.
- NO use con cable de extensión cerca del agua o donde el agua pueda acumularse.
- Mantenga los enchufes y receptáculos secos.
- Para su uso sólo en circuitos protegidos GFCI.
- Utilice sólo cables de extensión de tres hilos al aire libre de 16 AWG o más grande y que tengan conexión a tierra de tres clavijas y receptáculos que acepten el enchufe del aparato.
- NO use esta lámpara de trabajo con un cable de extensión de 2 hilos
- Utilice cables de extensión de solo tres hilos clasificados para uso al aire libre, tales como un cable de extensión de tipo de cable SEW, SEOW, SEOW, SEOW, SOW, SOOW, STW, STW, STOW, STOW, STOW, SJEW, SJEOW, SJW, SJW, SJOW, SJOOW, SJTW, SJTOW, OR SJTOOW.

#### GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

#### INSTRUCCIONES RELATIVAS AL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA (EXPOSICIÓN A EXCESIVA RADIACIÓN UV) O LESIONES PERSONALES

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO O LESIONES A PERSONAS:

- ¡La Lámpara encendida puede calentarse!
- La Lámpara puede ser utilizada en interiores y exteriores.
- Compruebe que el interruptor de botón sellado esté en la posición de apagado antes de conectar la lámpara de trabajo
- Conecte la lámpara a 120 Voltios, única fuente de alimentación de 60 Hz.
- No toque el lente caliente, o el espacio cerrado.
- No permanezca en la luz si la piel se siente caliente.
- No mire directamente a la lámpara encendida, o dirija la luz a otras personas.
- Mantenga la lámpara alejada de materiales inflamables.

### ENSAMBLAJE - CONSULTE LAS ILUSTRACIONES

#### INSTALACIÓN DEL MANGO DE TRASLADO

- Usando un destornillador Phillips #2 y los 2 tornillos cortos incluidos, fije el Mango de Traslado al Soporte de la Lámpara.

**PRECAUCIÓN: Apretar a mano solamente. No apretar demasiado o utilizar un taladro atornillador eléctrico o con pilas. Si lo hace, puede provocar daños a la unidad o a los tornillos.**

#### INSTALACIÓN DE LAS LÁMPARAS DE CABEZA

- Alinear el orificio central en el soporte de cada uno de las Lámparas de Cabeza con el agujero correspondiente en el Soporte de la Lámpara.
- Utilizando los tornillos mariposas ya incluidos, apriete hasta que quede apretado con los dedos. Haga esto en ambas Lámparas de Cabeza.

**PRECAUCIÓN: No utilice ninguna herramienta para apretar el tornillo de mariposa. El apretar con los dedos es todo lo que se necesita. El apretar demasiado puede causar daños a la unidad.**

#### INSTALACIÓN DEL DIVISOR "Y"

- Utilizando un Destornillador Phillips #2 y el tornillo largo incluido, conecte el divisor "Y" en el cable de alimentación a la parte posterior del Mango de Transporte.

**PRECAUCIÓN: Apriete a mano solamente. No apretar demasiado o utilizar un taladro atornillador eléctrico o con pilas. Si lo hace, puede provocar daños a la unidad o a los tornillos.**

### INSTALACIÓN DE LA LÁMPARA DE TRABAJO

#### ABRIR EL SET DE PIERNAS DEL TRÍPODE

- Despliegue plenamente el Set de Piernas del Trípode y deslice el Collar del Centro hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

**ADVERTENCIA: No intente utilizar el Set de Piernas del Trípode a menos que las piernas estén completamente extendidas y bloqueadas en su lugar. Esta es la ÚNICA posición que el set de las piernas puede ser utilizado.**

#### CIERRE DEL SET DE PIERNAS DEL TRÍPODE

- Pulse el botón rojo en el lado del Collar del Centro y luego eleve el Collar del Centro hasta que el Set de Piernas del Trípode esté totalmente retraído.

#### AJUSTE DE LAS SECCIONES DE LA COLUMNA

- El trípode tiene dos secciones ajustables en la columna que se pueden utilizar para personalizar la altura de trabajo de la Lámpara de Trabajo. Cada sección está bloqueada en su lugar por medio de una palanca de bloqueo Cam. Para ajustar la altura de cualquiera de las secciones, suelte la palanca de bloqueo Cam para esa sección, extienda la columna a la longitud deseada y re-bloquee la palanca de bloqueo Cam.

#### EXTRACCIÓN DE LA LÁMPARA DE CABEZA CONVERTIBLE DEL TRÍPODE

- La SL-1522 está diseñada de modo que toda la Lámpara de Cabeza se pueda quitar del trípode. Para quitar la Lámpara de Cabeza, tome el Mango Acolchado de la Lámpara con una mano, apriete juntas las pestañas de liberación de la Lámpara de Cabeza y tire hacia arriba del Mango Acolchado de la Lámpara.

#### INSTALACIÓN DE LA LÁMPARA DE CABEZA CONVERTIBLE AL TRÍPODE

**PRECAUCIÓN: Antes de instalar la Lámpara de Cabeza en el Trípode, asegúrese de que el Set de Piernas del Trípode esté totalmente extendido y bloqueado en su lugar y que las dos columnas Cam Palancas de Bloqueo, se bloquean de forma segura.**

- Para instalar la Lámpara de Cabeza en el trípode, simplemente tiene que alinear el Pin de Alineación de Bloqueo en el fondo del Soporte de la Lámpara de Cabeza, con el agujero en la parte superior de la columna del trípode. Después, simplemente presione hacia abajo hasta que la Lámpara de Cabeza encaje. Asegúrese de que la Lámpara de Cabeza esté bloqueada en la columna del trípode antes de soltar la Lámpara de Cabeza.

### FUNCIONAMIENTO

La SL-1522 tiene dos pulsadores de botones sellados. Uno se encuentra en la parte de atrás de cada una de las dos Lámparas de Cabeza. Esto proporciona el uso independiente de cada una de las lámparas.

#### PARA ENCENDER LA LÁMPARA:

Presione y suelte uno o ambos de los interruptores de botón.

#### PARA APAGAR LA LÁMPARA:

Presione y suelte el interruptor de botón para la lámpara que desea apagar.

### GARANTÍA

#### GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Bayco Products, Inc. garantiza que este producto está libre de defectos de mano de obra y materiales para el comprador original durante un año a partir de la fecha de compra e incluye los LED, la carcasa, los lentes, la electrónica, los interruptores, las pilas recargables y los cargadores. Las bombillas (excepto los LED) están cubiertas durante 90 días a partir de la fecha de compra.

Repararemos o reemplazaremos este producto si lo determinamos como defectuoso. Esta es la única garantía, expresa o implícita, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Para obtener una copia completa de la garantía, visite [www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties](http://www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties). Conserve su recibo para comprobar la compra.

